

МСТ-201, МСТ-201S, МСТ-201WP

Радиопередатчик-брелок PowerCode



Руководство по эксплуатации

1. ВВЕДЕНИЕ

МСТ-201 и МСТ-201S это миниатюрные радиопередатчики-брелоки, разработанные для применения в системах сигнализации и дистанционного управления. Также разработан водонепроницаемый вариант - МСТ-201WP. Передатчик включается при нажатии кнопки. При включении передатчик посылает свой ID код 24 бит и код тревоги, распознаваемый приемником серии MCR. ID код передатчика устанавливается на заводе из более чем 16-ти миллионов комбинаций. Этот код уникален и практически не может быть воспроизведен.

Питание производится от алкалиновой батареи 12 вольт. Свечение индикатора при передаче сообщает о нормальном заряде батареи (напряжение выше 8 вольт). Если индикатор не загорается при передаче, то батарею необходимо немедленно заменить.

Также при каждой передаче выдается код

разряда батареи.

Приемник распознает этот код и активизирует соответствующий выход тревоги или передает соответствующее сообщение на центральный контроллер системы (в зависимости от того, в какой системе работает передатчик).

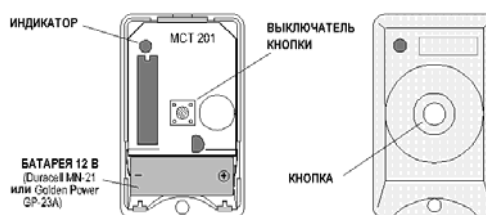


Рисунок 1. МСТ-201

Все передатчики МСТ-201 поставляются с цепочкой для ношения на шее или могут использоваться в качестве брелка. Также поставляется кольцо для ключей, которое можно установить вместо цепочки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота (MHz): 433.92

Кодирование: слово 24-бит, свыше 16 миллионов комбинаций

Продолжительность передачи: все время пока нажата кнопка

Питание: батарея 12 В (Duracell MN-21, Golden Power GP-23A, или эквивалент).

Внимание: характеристики передатчика

могут изменяться при разряде батареи

Рабочая температура: от 0° до +49°C

Размеры:

МСТ-201 и МСТ-201S: 32 x 53 x 17 мм

МСТ-201WP: 40 x 61 x 18 мм

Вес: 22 гр.

Цвет: белый

Соответствие стандартам: Соответствует FCC Часть 15, ETS 300-220 и MPT1340.

3. УСТАНОВКА

3.1 Установка батареи

А. Откройте корпус, как показано на Рисунке 2. Вставьте лезвие отвертки в паз в нижней части корпуса. Нажмите на защелку и раскройте корпус.

Внимание! Не пытайтесь открыть корпус другим способом. Вы можете повредить передатчик

Golden Power GP-23A или эквивалент) в держатели батареи, соблюдая полярность. Убедитесь, что батарея надежно закреплена.

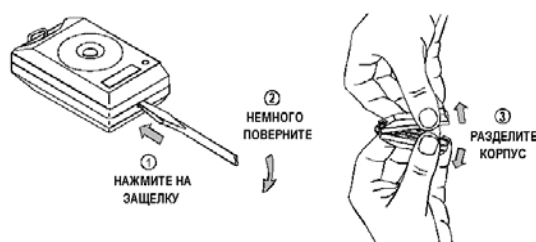


Рисунок 2. Снятие крышки

В. Осторожно разделите крышку и основание.

С. Установите батарею 12 В (Duracell MN-21 или

Д. Нажмите на выключатель и убедитесь, что

индикатор загорелся, сообщая о нормальном заряде батареи.

3.2 Закрытие крышки

Осторожно установите крышку в пазы основания. Нажмите на крышку, чтобы она защелкнулась.

3.3 Водонепроницаемый вариант (MCT-201 WP)

MCT-201WP это водонепроницаемый вариант передатчика MCT-201. Водонепроницаемые передатчики поставляются полностью собранными, но не закрытыми, что позволяет установить батарею при продаже. Передатчик становится водонепроницаемым когда его корпус закрепляется 4 винтами.

Для подготовки передатчика к работе разделите корпус, как показано на рисунке 3.

Установите батарею 12 вольт, соблюдая полярность.

Соедините корпус. Заверните 4 винта в отверстия на задней крышке.

Теперь брелок стал водонепроницаемым и готов к применению.

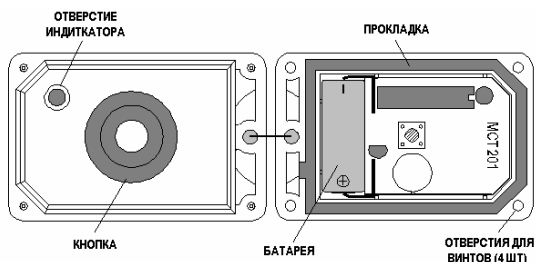


Рисунок 3. MCT-201WP Вид со снятой крышкой

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Беспроводные системы фирмы Visonic Ltd. очень надежны и соответствуют высоким стандартам. Однако, вследствие использования слабых радиосигналов (требования FCC и других служб) имеются некоторые ограничения:

А. Приемник может быть заблокирован радиосигналами на близкой частоте, в зависимости от выбранного кода.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СИСТЕМА VISONIC LTD. POWERCODE

А1. Формат Сообщений PowerCode

Сообщение формата PowerCode, выдаваемое передатчиком MCT-201 содержит 24 бита

3.4 Проверка

А. Выполните все операции по регистрации ID кода передатчика, как указано в инструкции к приемнику.

В. Встаньте на расстоянии 3 м от приемника и активируйте передатчик.

С. Убедитесь, что индикатор горит, сообщая о нормальном состоянии батареи.

Д. Убедитесь, что загорелся индикатор приемника.

Е. Убедитесь, что приемник произвел активизацию соответствующего выхода (для MCT-100).

Ф. Убедитесь, что приемник произвел передачу своего кода на компьютер системы (для MCT-100).

Г. Произведите передачу в различных местах контролируемой площади и убедитесь в отсутствии "мертвых" зон, перекрываемых стенами и другими объектами.

3.5 Установка кольца для ключей

А. Снимите цепочку с передатчика MCT-201.

В. Плоскогубцами разогните треугольник цепочки и удалите его.

С. Установите треугольник кольца для ключей на брелок, как показано на Рисунке 4.

Д. Плоскогубцами сожмите треугольник кольца.

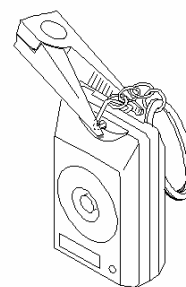


Рисунок 4. Установка кольца для ключей

В. Приемник может воспринимать и распознавать только один сигнал одновременно.

С. Беспроводное оборудование должно регулярно проверяться (хотя бы раз в неделю) на предмет возможного блокирования посторонними радиосигналами.

ВНИМАНИЕ! Изменение или модификация данного устройства, повлекшее его поломку, прекращают гарантийные обязательства.

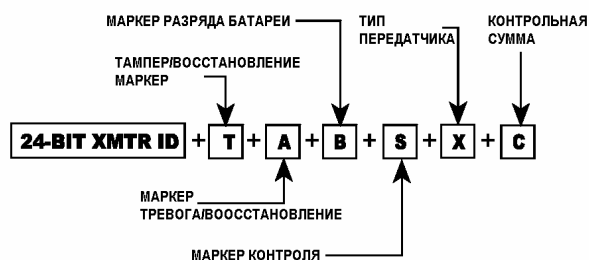


Рисунок А1. Передаваемые Данные

ID-кода датчика и отчет о его состоянии (см. Рисунок А1). Сообщение содержит следующие данные:

- **ID код датчика:** Любое передаваемое сообщение начинается с 24 бит ID кода устройства.
- **Тампер/Восстановление:** Если снять крышку с датчика, то "маркер тампера" будет ON.
Если крышку поставить на место, то "маркер тампера" будет OFF.
- **Тревога:** Если детектор выдал тревогу, то "маркер тревоги" становится ON.
- **Разряд батареи:** Специальный маркер передает состояние батареи в каждом сообщении. Батарея проверяется каждый час и если напряжение мало, то маркер "разряд батареи" включается в ON во всех последующих сообщениях.
- **Контрольное сообщение:** Специальный "маркер контроля" устанавливается в ON если контрольное сообщение передается автоматически каждый час и в положение OFF во всех других случаях.
- **Тип передатчика:** Специальный маркер содержит код типа передатчика:
 - Контролируемый или не контролируемый
 - Выдается или не выдается сообщение после снятия тревоги
- **Контрольная сумма:** Биты контрольной суммы позволяют приемнику понять, что принятое сообщение верно. Это зарезервировано для будущих разработок беспроводного оборудования.

А-2. Защита от Наложения Сигналов

Для защиты от наложения сигналов передатчики PowerCode передают три пакета данных со случайными интервалами, содержащие 6 повторов одного сообщения в каждом пакете (Рисунок А-2). Эта избыточность предохраняет от ошибок при наложениях.

Примечание: Периодические сообщения контроля не подчиняются этому правилу – они передают пакет с 6 сообщениями только один раз.



Рисунок А-2. Последовательность для Защиты от Наложений.